


マシーンヘッド




マシーン送球コース

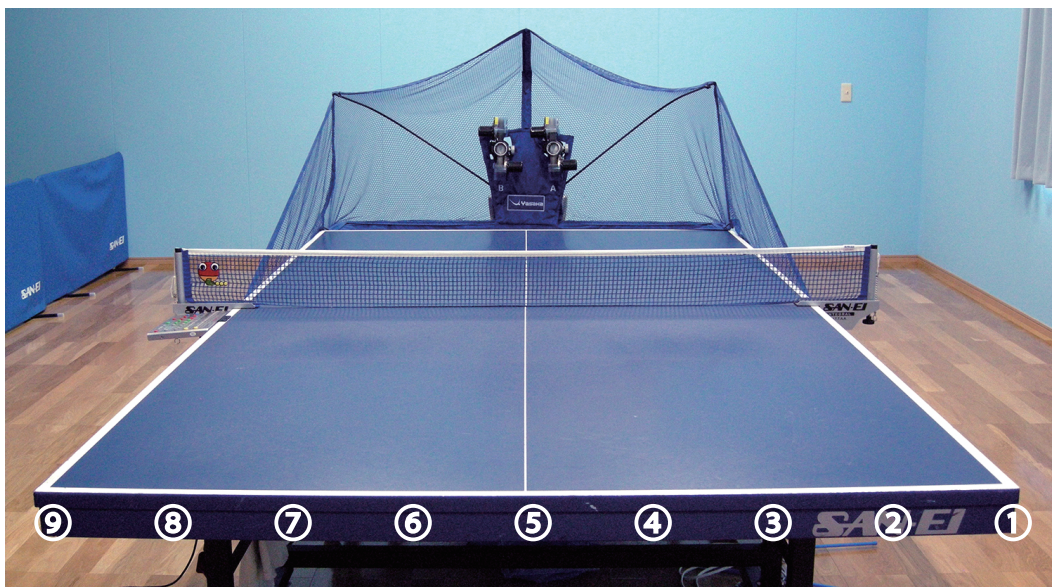

【固定モード】上回転系

● ワンコースで、上回転を打つ場合

- 1 【固定モード】 ボタンを押す。
- 2 ①～⑨までのいずれかのコースを選択し【Aヘッド】の上回転を選択する。
- 3 下表の目安の値を参考にし、上ローラー、下ローラーの数値を設定する。
- 4 【ボールピッチ】を設定する。
- 5 【時間/球数】を押下し、分ランプ点灯で時間が、個ランプ点灯で球数が設定できます。
- 6 【入/切】 ボタンの押下でスタートする。

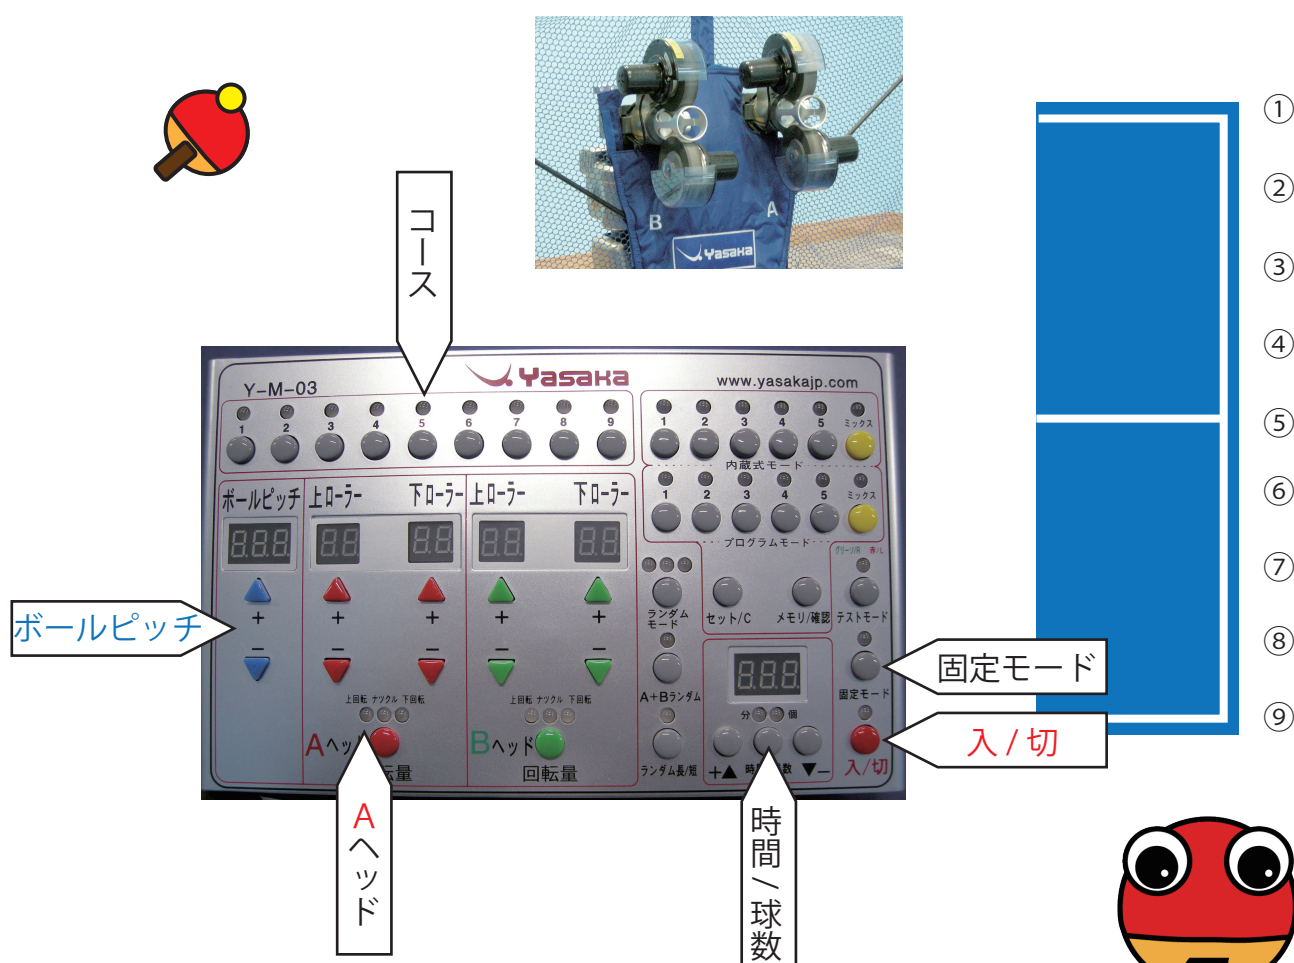

目 安



球 種	ヘッド	上ローラー	下ローラー	ピッチ
ドライブ	A 上回転	4. 7	1. 0	6 0
強ドライブ	A 上回転	6. 0	0. 1	6 0
スマッシュ	A 上回転	6. 5	0. 1	6 0

※ 性能維持のため、なるべく【Aヘッド】で上回転、【Bヘッド】で下回転の使用をお願いします。

【固定モード】下回転系

● ワンコースで、下回転を打つ場合

- 1 【固定モード】 ボタンを押す。
- 2 ①～⑨までのコースを選択し【Bヘッド】の下回転を選択する。
- 3 下表の目安の値を参考にし、上ローラー、下ローラーの数値を設定する。
- 4 【ボールピッチ】を設定する。
- 5 【時間 / 球数】を押下し、分ランプ点灯で時間が、個ランプ点灯で球数が設定できます。
- 6 【入 / 切】 ボタンの押下でスタートする。

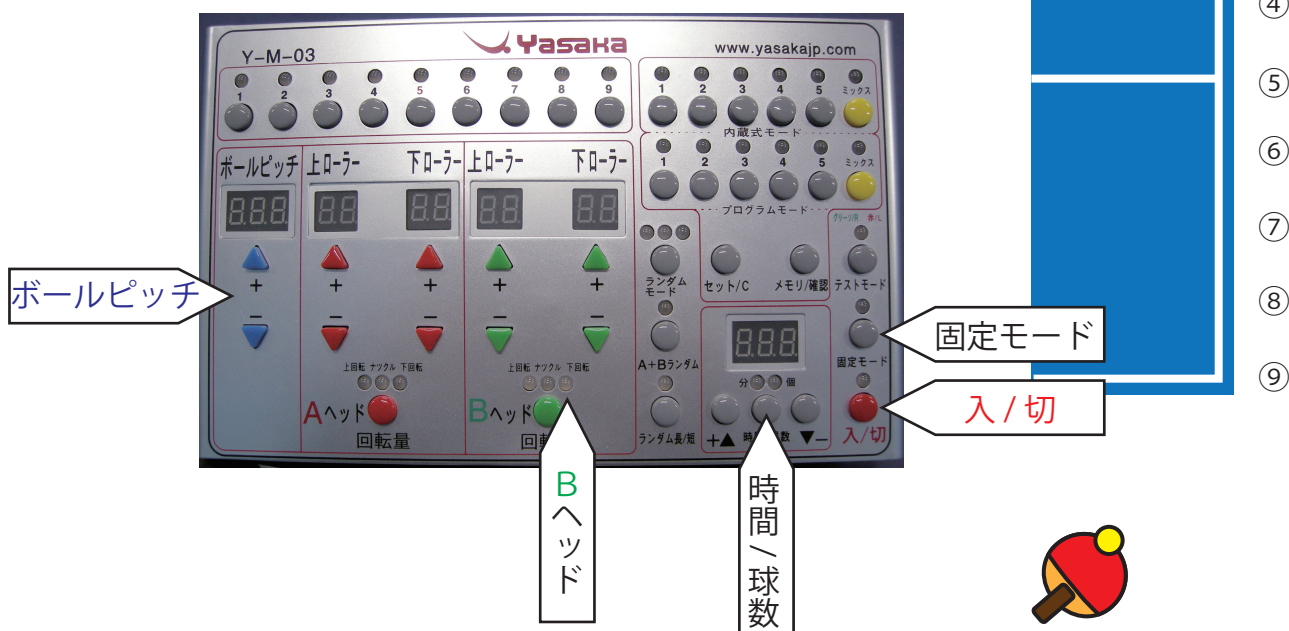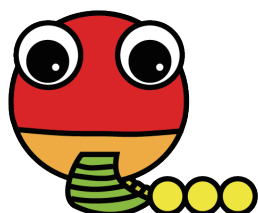

目 安


球 種	ヘッド	上ローラー	下ローラー	ピッチ
下回転	B 下回転	0. 0	5. 7	4 0
下回転サーブ	B 下回転	0. 0	3. 5	3 0

※ 性能維持のため、なるべく【Aヘッド】で上回転、【Bヘッド】で下回転の使用をお願いします。

【固定モード】ナックル系

● ワンコースで、無回転を打つ場合

- 1 【固定モード】 ボタンを押す。
- 2 ①～⑨までのコースを選択し【Aヘッド】又は【Bヘッド】のナックルを選択する。
- 3 下表の目安の値を参考にし、上ローラー、下ローラーの数値を設定する。
- 4 【ボールピッチ】を設定する。
- 5 【時間 / 球数】を押下し、分ランプ点灯で時間が、個ランプ点灯で球数が設定できます。
- 6 【入 / 切】 ボタンの押下でスタートする。

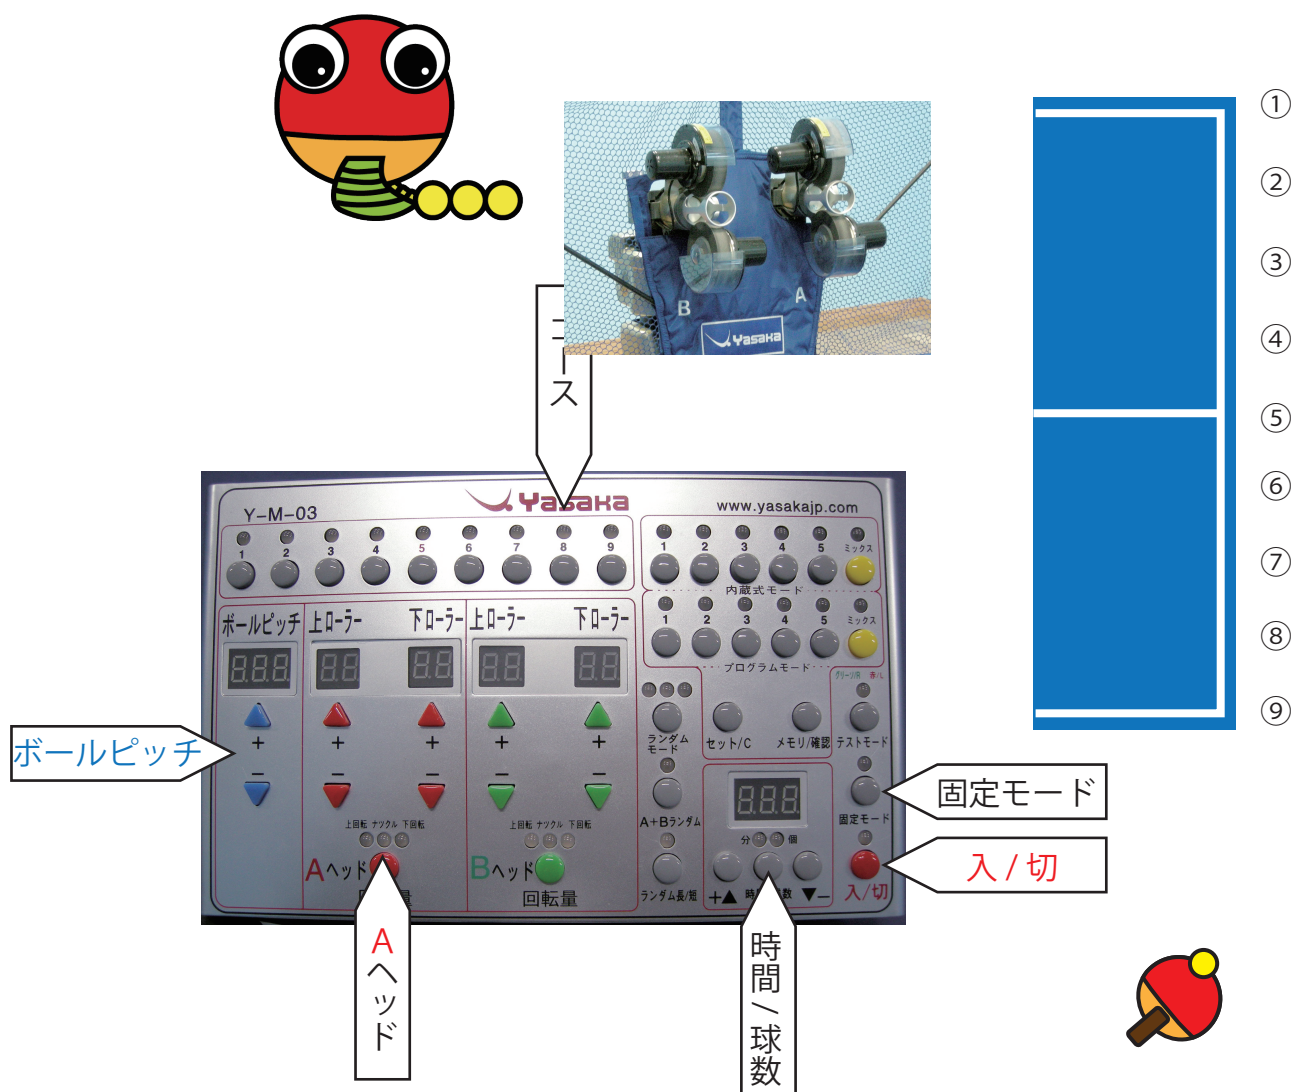

目 安

球 種	ヘッド	上ローラ	下ローラ	ピッチ
ナックル	A B ナックル	3. 0	2. 8	6 0

※ 性能維持のため、なるべくAヘッドで上回転、Bヘッドで下回転の使用をお願いします。